



GETTING STARTED | ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
Scan to learn how to set up the player


- ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ USB-C ਕੇਬਲ ਵਰਤੋ।
Plug in to a wall socket or use any USB-C cable.
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
It starts on its own the first time.
- ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਟਨ ਦਬਾਓ — ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ, ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ।
Press a list button — Sehaj Paath, Paath, Simran, Katha or Kirtan.
- ਮਨਚਾਹੇ ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ◀ ▶ ਵਰਤੋ।
Use ◀ ▶ to reach the track you want.

A 5V adapter is not included. Any Android (Samsung) USB-C phone adapter will run it.

IN THE BOX | ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Visual Gurbani Player | ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਲੇਅਰ |
| 2 This guide | ਇਹ ਗਾਈਡ |

YOUR PLAYER | ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਅਰ

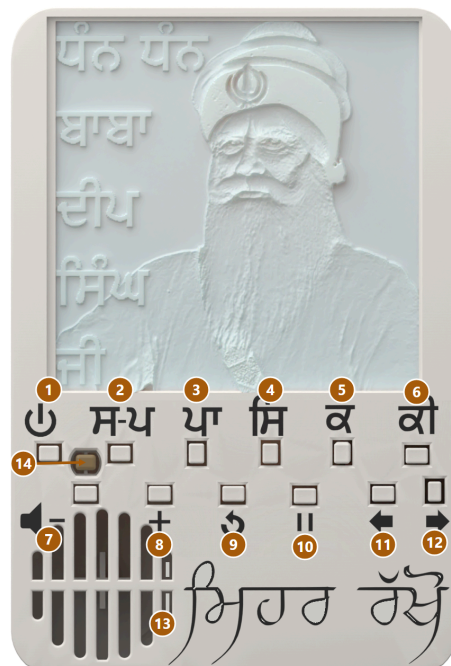

THE BUTTONS | ਬਟਨ

ਹਰ ਬਟਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ | Scan to learn how each button works

- | | |
|--|--|
| <p>1 Power </p> <p>ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Turns the player on and off. It starts on its own the first time you plug it in.</p> | <p>2 Sehaj Paath </p> <p>ਅੰਗ 1–1430, ਉਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ।
Ang 1–1430, and it carries on from where you left.</p> |
| <p>3 Paath </p> <p>ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀਆਂ।
Nitnem and the daily banis.</p> | <p>4 Simran </p> <p>ਜਾਪ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ।
Jaap and simran. The Dharna is track 1.</p> |
| <p>5 Katha </p> <p>51 ਕਥਾ।
51 katha recordings.</p> | <p>6 Kirtan </p> <p>500 ਸ਼ਬਦ।
500 shabads.</p> |
| <p>7 Volume down </p> <p>ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ।
One step quieter each press.</p> | <p>8 Volume up </p> <p>ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ।
One step louder each press.</p> |
| <p>9 Repeat </p> <p>ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ।
Repeats the track that is playing.</p> | <p>10 Pause </p> <p>ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ।
Pauses, then starts from the same place.</p> |
| <p>11 Back </p> <p>ਚੁਣੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ।
Previous track in the list you chose.</p> | <p>12 Next </p> <p>ਚੁਣੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਰੈਕ।
Next track in the list you chose.</p> |
| <p>13 2W speaker</p> <p>ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼।
Fills a room without going harsh.</p> | <p>14 Light sensor</p> <p>ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਮਕ। ਬਦਲਣ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ।
Sets the screen brightness to your room. Please allow 2 minutes to adjust.</p> |

PLAYING A TRACK | ਟਰੈਕ ਚਲਾਉਣਾ

1. Press the list you want. ਜੋ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।

2. Use ◀ ▶ until you reach the track. ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ ਵਰਤੋ।

3. ⏮ repeats it · ⏸ pauses it. ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਰੋਕੋ।

SEHAJ PAATH | ਸਹਿਜ ਪਾਠ

ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
Scan to learn more about Sehaj Paath

Plays Ang 1 to 1430, shows the ang on screen, and carries on from the same ang after you unplug, move, or travel with it.
ਅੰਗ 1 ਤੋਂ 1430 ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢਣ, ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

PEN DRIVE | ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ

ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ | Scan to learn how to add your own tracks

A USB pen drive up to **32GB** works — plug it in, then switch the player off and on once. In pen drive mode only ◀ ▶ work; the list buttons stay with the built-in memory. ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ (32GB ਤੱਕ) ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

WHAT IS ON THIS PLAYER | ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ | Scan to see the full list of tracks

1430 SEHAJ PAATH ANG	29 GURBANI PAATH	110 SIMRAN JAAP	51 KATHA	500 KIRTAN SHABADS
Sehaj Paathਸਹਿਜ ਪਾਠ 0 Sehaj Paathਸਹਿਜ ਪਾਠ · ਅੰਗ 1–1430	Amrit Velaਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 1 Japji Sahibਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ 1.1 Japji Sahib (fast)ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 2 Jaap Sahibਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 3 Tav Prasaad Swaiyeਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੈਯੇ 4 Choupai Sahibਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 5 Anand Sahibਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 Asa Ki Vaarਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ	Dupher / Sandhya Velaਦੁਪਹਿਰ / ਸੰਧਿਆ 13 Dukh Banjani Sahibਦੁਖ ਭੰਜਨੀ 14 Akaal Ustatਅਕਾਲ ਉਸਤਤ 15 Slok Mahla 9ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ 16 Baarah Maah Maajhਬਾਰਹ ਮਾਹ ਮਾਝ 17 Baarah Maah Tukhariਬਾਰਹ ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ 18 Slok Sekh Farid Jiਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ 19 Slok Bhagat Kabir Jiਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 20 Sidh Goshttਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ 21 Shabad Hazareਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ 22 Shabad Hazare (Dasam)ਦਸਮ ਗੁਰੂ 23 Svaiye (Dasam)ਸਵੈਯੇ 24 Bachitar Nattakਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ 25 Chandi Charitarਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ 26 Chandi Di Vaarਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 27 Gyan Parbodhਗਿਆਨ ਪਰਬੋਧ 28 Shashtra Naam Malaਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ	ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕ 1 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। Track 1 under Simran is the Baba Deep Singh Ji Dhaarna.	

SPECIFICATIONS ਵੇਰਵਾ				
Size	120 × 80 × 36 mm	Weight	160 gms	
Memory	8GB built in	Speaker	2W hi-fi	
Display	Backlit 3D photo	Body	3D printed PLA	
Plug voltage	110V (US) – 220V (India)	USB-C input	5V	
Power	5W max	Max temperature	50°C · indoor use only	
Warranty	6 months	Origin	Made in Canada with imported parts	

CARE & SUPPORT | ਸੰਭਾਲ

• Keep it indoors, away from water.

• Wipe with a dry, soft cloth only.

• No sound? Check the volume is not at zero, then replug.

Six-month warranty from the date of purchase. Write to support@prismonic.com or WhatsApp +1-647-614-4072.