



GETTING STARTED | ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
Scan to learn how to set up the player

1. ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ USB-C ਕੇਬਲ ਵਰਤੋ।
Plug in to a wall socket or use any USB-C cable.
2. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
It starts on its own the first time.
3. ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਟਨ ਦਬਾਓ — ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਜਾਂ ਲਾਈਵ (ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ)।
Press a list button — Paath, Simran, Kirtan, Katha or Live (to go Next).
4. ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋ।
Use to go back in the list.

A 5V adapter is not included. Any Android (Samsung) USB-C phone adapter will run it.

IN THE BOX | ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 Live Gurbani player | ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਲੇਅਰ |
| 2 This guide | ਇਹ ਗਾਈਡ |




WI-FI | ਵਾਈ-ਫਾਈ

ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
Scan to learn how to connect the player to Wi-Fi

The live channels play over your home Wi-Fi. Connect the player once and it joins on its own every time it is switched on.

No Wi-Fi? Paath, Simran, Kirtan and Katha still play from the built-in memory.

YOUR PLAYER | ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਅਰ

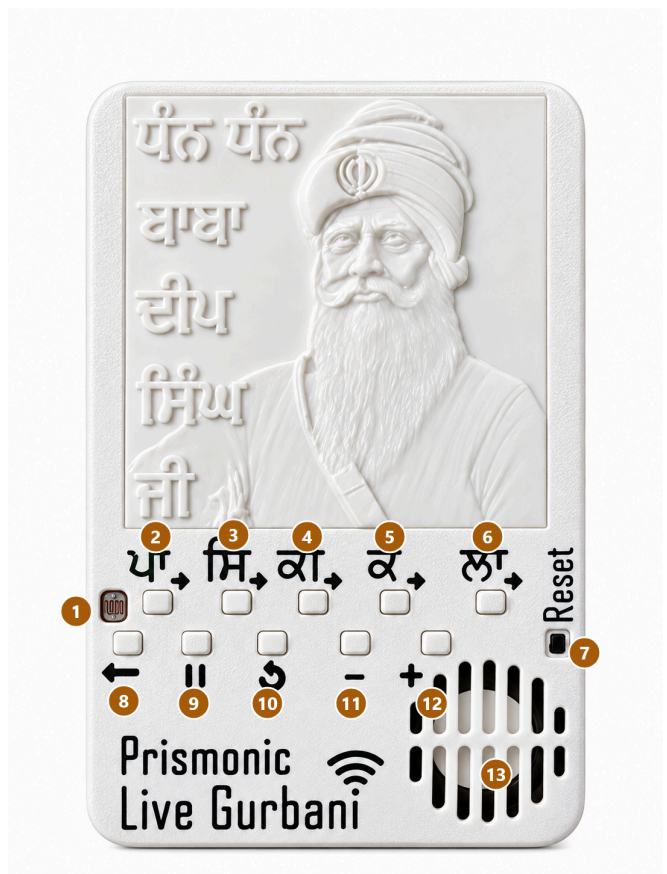

THE BUTTONS | ਬਟਨ

ਹਰ ਬਟਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ | Scan to learn how each button works

- | | |
|--|---|
| <p>1 Light sensor
ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਦਲਣ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ।
Brightness follows the room. Please allow 2 minutes to adjust.</p> | <p>2 Paath ਪਾ
ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀਆਂ।
Nitnem and the daily banis.</p> |
| <p>3 Simran ਸਿ
ਜਾਪ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ।
Jaap and simran.</p> | <p>4 Kirtan ਕੀ
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ।
Shabad kirtan.</p> |
| <p>5 Katha ਕ
ਕਥਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ।
Katha and audio books.</p> | <p>6 Live ਲਾ
ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ, Wi-Fi ਉੱਤੇ।
The live channels, over Wi-Fi.</p> |
| <p>7 Reset
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਦਬਾਓ।
Press twice to clear the saved Wi-Fi.</p> | <p>8 Back
ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ।
Previous track in the list.</p> |
| <p>9 Play / Pause
ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
Pauses, then starts again from the same place.</p> | <p>10 Repeat
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ।
Repeats the track that is playing.</p> |
| <p>11 Volume down
ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ।
One step quieter each press.</p> | <p>12 Volume up
ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ।
One step louder each press.</p> |
| <p>13 2W speaker
ਹਾਈ-ਫਾਈ ਸਪੀਕਰ।
Hi-fi speaker.</p> | |

LIVE CHANNELS | ਲਾਈਵ

1 Mukhwak Sahib	ਮੁੱਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ	4 Gurbani Kirtan	ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ
2 Live From Harmander Sahib	ਲਾਈਵ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ	5 Katha Vichar	ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ
3 Live From Harmander Sahib (Local Time)	ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ	Press Live ਲਾ for the next channel	



WHAT IS ON THIS PLAYER | ਕੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ | Scan to see the full list of tracks

1430 SEHAJ PAATH ANG	29 GURBANI PAATH	110 SIMRAN JAAP	510 KATHA	1615 KIRTAN SHABADS
-------------------------	---------------------	--------------------	--------------	------------------------

Sehaj Paath	ਸਹਿਜ ਪਾਠ	Dupher / Sandhya Vela	ਦੁਪਹਿਰ / ਸੰਧਿਆ
0 Sehaj Paath	ਸਹਿਜ ਪਾਠ · ਅੰਗ 1-1430	13 Dukh Banjani Sahib	ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ
Amrit Vela	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ	14 Akaal Ustat	ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ
1 Japji Sahib	ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ	15 Slok Mahla 9	ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯
1.1 Japji Sahib (fast)	ਤੇਜ਼ ਗਤੀ	16 Baarah Maah Maajh	ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਮਾਝ
2 Jaap Sahib	ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ	17 Baarah Maah Tukhari	ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ
3 Tav Prasaad Swaiye	ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੈਯੇ	18 Slok Sekh Farid Ji	ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
4 Choupai Sahib	ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ	19 Slok Bhagat Kabir Ji	ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
5 Anand Sahib	ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ	20 Sidh Goshtt	ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ
6 Asa Ki Vaar	ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ	21 Shabad Hazare	ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ
Shaam Vela	ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ	22 Shabad Hazare (Dasam)	ਦਸਮ ਗੁਰੂ
7 Rehraas Sahib	ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ	23 Svaiye (Dasam)	ਸਵੈਯੇ
8 Aarti Sahib	ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ	24 Bachitar Nattak	ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ
9 Sohela Sahib	ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ	25 Chandi Charitar	ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ
Dupher / Sandhya Vela	ਦੁਪਹਿਰ / ਸੰਧਿਆ	26 Chandi Di Vaar	ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
10 Chopehra Sahib	ਚੌਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ	27 Gyan Parbodh	ਗਿਆਨ ਪਰਬੋਧ
11 Sukhmani Sahib	ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ	28 Shastra Naam Mala	ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ
12 Choupai Sahib Gayen	ਚੌਪਈ ਗਾਇਨ	ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਰੈਕ 1 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। Track 1 under Simran is the Baba Deep Singh Ji Dhaarna.	

SPECIFICATIONS ਵੇਰਵਾ	
Size	120 × 80 × 36 mm
Weight	160 gms
Memory	16GB built in
Speaker	2W hi-fi
Display	Backlit 3D photo
Body	3D printed PLA
Plug voltage	110V (US) – 220V (India)
USB-C input	5V
Power	5W max
Max temperature	50°C · indoor use only
Warranty	6 months
Origin	Made in Canada with imported parts

CARE & SUPPORT | ਸੰਭਾਲ

- Keep it indoors, away from water.
- Wipe with a dry, soft cloth only.
- No sound? Check the volume is not at zero, then switch it off and on once.

Android app

iOS app

Scan for the digital manual

